





Гидроизоляция и ремонт Балконов, козырьков.

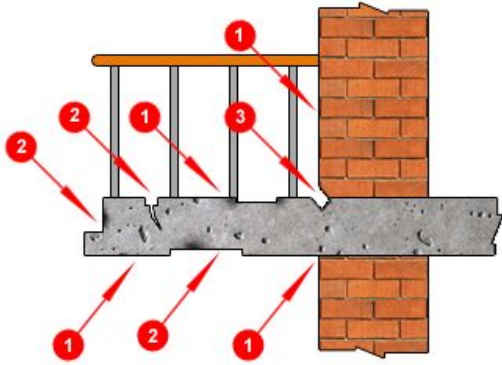

- 1 Очистить поверхность бетона и кирпича от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т. д.).
 - 2 Расшить сколы и каверны и прочие разрушения до размеров не менее 5x5 мм.
 - 3 Расшить стыки, швы и трещины по всей длине на не менее глубину 30 мм и ширину 20 мм.
- 1 2 3 Обеспылить и влагонасытить поверхности.

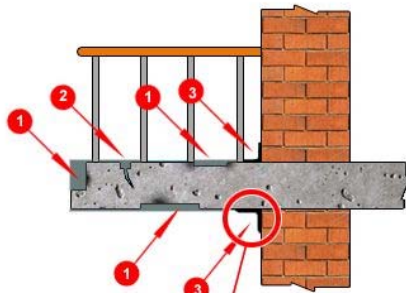

- 1.2 Поверхности штроб влагонасытить. Заделать расшитые дефекты, стыки и трещины составом Кальматрон-Эконом. Уплотнить и загладить поверхность раствора.
3. В местах примыкания между плитой перекрытия и стеной (по всей длине) сделать шпонку из состава «жидкая резина». Состав наносить при естественной влажности (нанесение на мокрую поверхность не допускается).

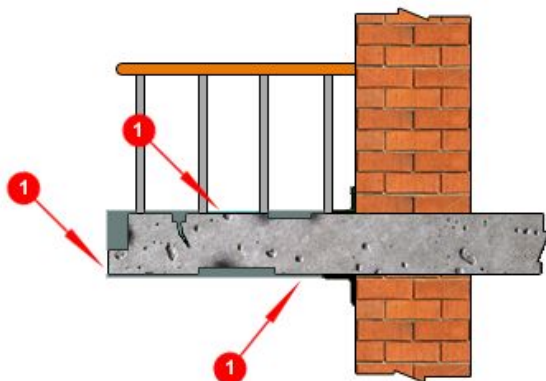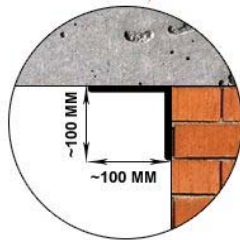

1. На влагонасыщенные поверхности поверхности нанести состав Кальматрон слоем 1,5-2мм. Смачивать поверхность в течении 3-х суток 2-3 раза в день . Расход материала 2,4-3,2 кг. на 1 м.кв.