



Гидроизоляция нового колодца, септика при строительстве.

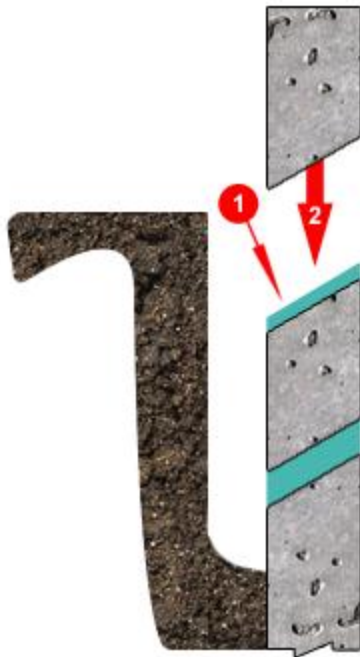

1. Вместо обычного цементного раствора для скрепления колец использовать раствор Кальматрон-Эконом. Нанести на торцевую часть кольца раствор Кальматрон-Эконом. слоем примерно 20-30 мм.
- 2 Опустить верхнее кольцо.

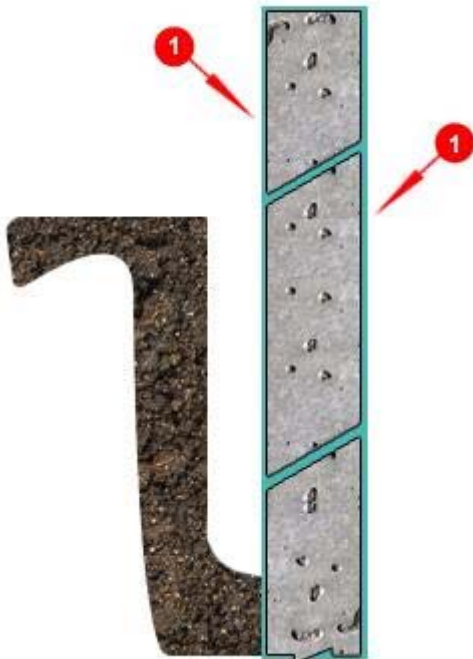

1. Влагонасытить поверхности колец колодца . Обработать поверхности составом Ультралит Химфрез Очиститель-Активатор комплексный На поверхности наносят состав Кальматрон слоем 1,5-2мм. Обработанные поверхности увлажнять в течении 3-х суток 2-3 раза в день. При строительстве септика дно заливается бетоном с гидроизоляционной добавкой Кальматрон-Д, места примыканий бетонной стяжки и нижнего кольца обработать составом Ультралит Химфрез Очиститель-Активатор комплексный во избежании образования холодных швов. Места вводов заделывать составом Кальматрон-Эконом и Ультралит Жидкая резина.