




Гидроизоляция бассейнов, резервуаров в процессе строительства.

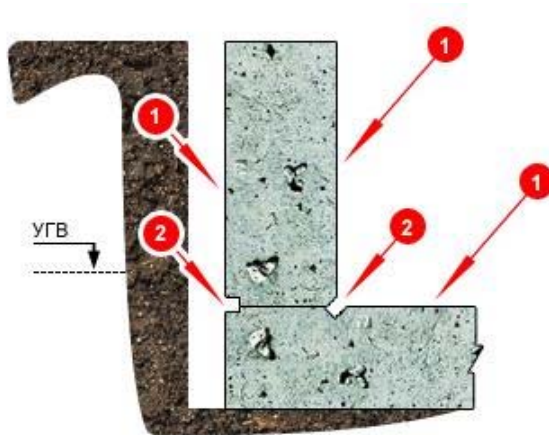

- 1 Очистить поверхности от цементного молочка, опалубочной смазки и других загрязнений.
- 2 Расширить холодные швы и места примыканий по всей длине на глубину не менее 20 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить и влагонасытить поверхности полученных штроб.

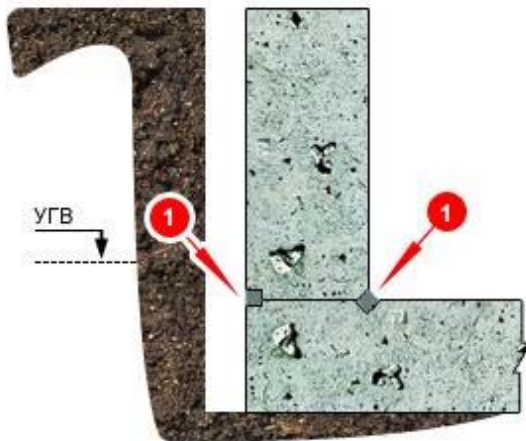

1. Заполнить штробы составом Кальматрон-Эконом, уплотнить и загладить поверхность раствора.

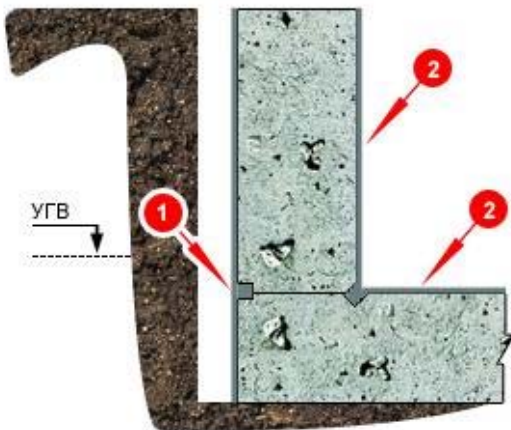

- 1.2. На насыщенные влагой поверхности нанести состав Кальматрон слоем 1,5-2 мм. Увлажнять поверхность в течении 3-х суток 2-3 раза в день. Производить обратную отсыпку можно через 3 суток. Внутреннюю отделку рекомендуется проводить через 7 суток после нанесения составов Кальматрон. Заполнение водой рекомендуется через 7 суток после нанесения составов Кальматрон.