



Штукатурная гидроизоляция поверхностей из кирпича, бетона, пено и газобетона.

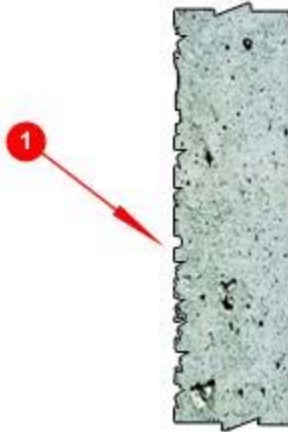

1. Очистить поверхность стены от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т. д.). Влажнонасытить поверхность на глубину не менее 1 см.

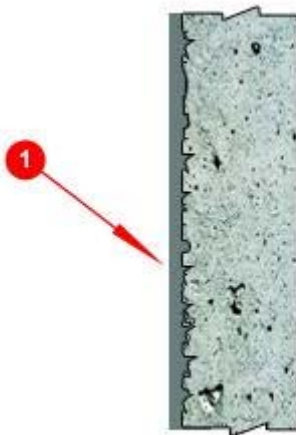

1. Нанести на поверхность стены состав Кальматрон-Эконом. без сетки При толщине получаемого покрытия от 5 до 20 мм, При толщине слоя от 20 до 30 мм — по плоской штукатурной сетке. При толщине слоя 30 до 50 мм — по сетке «рабица», с которой предварительно необходимо смыть масло. При этом под сетку необходимо установить закладные детали или после сверления отверстий установить дюбели на раствор КАЛЬМАТРОН. Увлажнять поверхность в течении 3-х суток. 2-3 раза в день.